




# ENERG

енергия · ενεργεια



## PERTINGER

### Ökoalpin 70BUXL

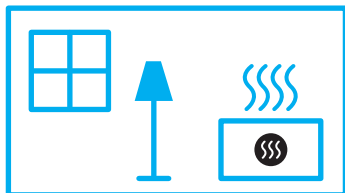

# 8,0

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

| <b>Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186 Anhang IV</b><br><b>Scheda prodotto ai sensi della direttiva (EU) 2015/1186 Allegato IV</b><br><b>Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV</b><br><b>Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV</b>   |                              |
|--|------------------------------|
| Warenzeichen<br>Marchio<br>Trademark<br>Marque   | <b>Pertinger GmbH / Srl</b>  |
| Modell<br>Modello<br>Modell<br>Modèle  | <b>Ökoalpin 70BU XL (IT)</b> |
| Energieeffizienzklasse<br>Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class<br>Classe d'efficacité énergétique  | <b>A+</b>                    |
| Direkte Wärmeleistung<br>Potenza termica diretta<br>Direct heat output<br>Puissance thermique directe  | <b>8,0 kW</b>                |
| Indirekte Wärmeleistung<br>Potenza termica indiretta<br>Indirect heat output<br>Puissance thermique indirecte  | <b>-</b>                     |
| Energieeffizienzindex<br>Indice di efficienza energetica<br>Energy efficiency index<br>Indice d'efficacité énergétique   | <b>114</b>                   |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung<br>Efficienza energetica utile alla potenza nominale<br>Useful energy efficiency at nominal heat output<br>Rendement utile à la puissance thermique nominale   | <b>85,1 %</b>                |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast<br>Efficienza energetica utile al carico minimo<br>Useful energy efficiency at minimal load<br>Rendement utile à la charge minimale  | <b>-</b>                     |
| <p><i>Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.</i></p> <p><i>Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.</i></p> <p><i>Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.</i></p> <p><i>Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.</i></p> |                              |